PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 1

Manual de Instrucciones

Listado de Servicios Técnicos Autorizados
Certificado de Garantía

PLANCHA A VAPOR

PV1131 - PV1141

220-240V~ 50 Hz 1200W

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 2

IDENTIFICACION DE PARTES

Plancha a Vapor PV1131 - PV1141:

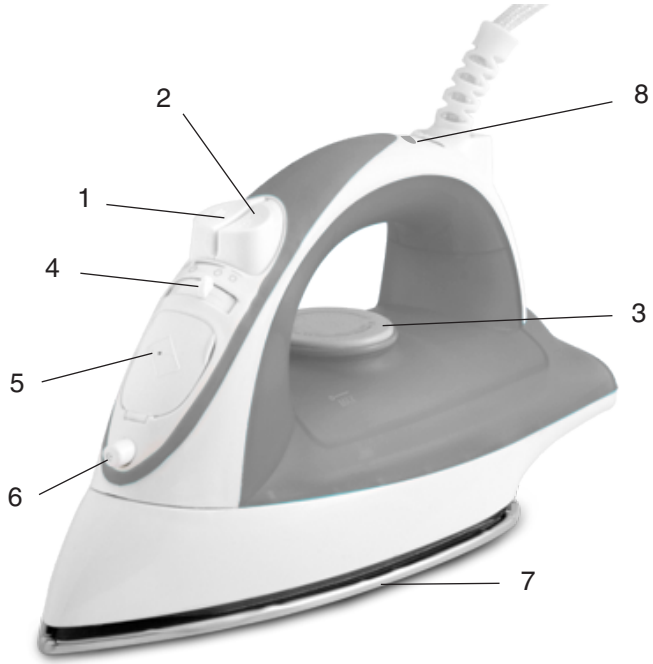

1. Pulsador de Super Vapor (solo PV1141)
2. Pulsador de spray
3. Regulador de temperatura
4. Regulador de vapor y autolimpieza
5. Tapa de boca de llenado
6. Boquilla de spray
7. Base con orificios de salida de vapor
8. Luz piloto

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 3

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar la plancha.

- Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea de 220 V ~ 50 Hz.
- Dado que es un aparato eléctrico no lo sumerja en agua ni en líquido alguno.
- No utilice cables alargadores.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra utilizando su ficha original, no la cambie ni use adaptadores.
- Evite que el cable toque superficies de altas temperaturas.
- No desconecte nunca tirando del cable.
- Para evitar peligros, si el cable de alimentación está dañado, para su reemplazo recurra a un **Servicio Técnico Autorizado** o a una persona calificada.
- No enrrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha hasta que se encuentre completamente fría.
- Desenrrolle completamente el cable antes de conectar la plancha.
- La plancha no debe ser utilizada si se ha caído o presenta señales visibles de daño.
- Desconecte la plancha si presenta algún daño o presenta algún síntoma de funcionamiento defectuoso. No intente desarmarla, no hay partes de repuesto adentro, recurra siempre a un **Servicio Técnico Autorizado**.
- Utilice y guarde la plancha en una superficie lisa y estable.
- Si coloca la plancha en posición vertical, asegure de que la superficie donde la coloque sea estable.
- Deberá desconectar la plancha de la red eléctrica antes de proceder al vaciado del deposito de agua.
- La zona de llenado de agua no debe abrirse mientras la plancha este conectada al tomacorrientes
- Nunca deje la plancha sin su supervisión cuando esté conectada a un tomacorriente.
- Se debe tener sumo cuidado cuando la plancha es operada cerca de niños.
- No permita que los niños toquen la plancha ni el cable cuando se está planchando.
- Mantenga los electrodomésticos alejados del alcance de los niños o personas débiles. No les permita utilizar estos equipos sin vigilancia.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- Este producto no fue diseñado para uso por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, con falta de experiencia y/o conocimiento. No lo permita, a menos que estén bajo estricta vigilancia.

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 4

CONSEJOS PARA EL PLANCHADO

- Seleccione las prendas a planchar de acuerdo al tipo de tejido. Esto minimizará la frecuencia de ajustes de temperaturas para las diferentes prendas.
- Pruebe planchando un area pequeña en la parte posterior o del interior de la prenda si no está seguro sobre el tipo de tejido. Comience seleccionando una temperatura baja e incrementela gradualmente.
- Espere por lo menos 3 minutos antes de planchar telas sensibles al calor. Los ajustes de temperatura necesitan cierto tiempo para alcanzar el nivel requerido sin importar si es más alto o más bajo.
- Tejidos delicados tales como seda, lana, terciopelo, etc. se planchan mejor colocando un paño sobre los mismos para prevenir marcas brillosas.
- Puede ser necesario presionar más de una vez los pulsadores para activar el spray, super vapor y vapor vertical.

LEA LAS ETIQUETAS DE LA ROPA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE PLANCHADO DEL FABRICANTE, QUE SON DEMOSTRADAS A MENUDO POR SIMBOLOS SIMILARES A LOS SIGUENTES:

<table>
<tr><th colspan="3">Selección Control de Temperatura</th></tr>
<tr>
<td>
. Acetato
. Elastán
. Poliamida
. Polipropileno</td>
<td>
. Cupro
. Poliester
. Proteina
. Seda
. Triacetato
. Viscosa
. Lana</td>
<td>
. Algodón
. Lino</td>
</tr>
</table>

Como llenar el tanque de agua

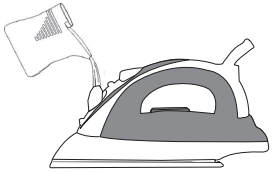

- Desconecte la plancha del tomacorriente.
- Mueva el regulador de vapor a la posición cerrado (▢).
- Abra completamente la tapa de la boca de llenado, luego agregue agua cuidando de no superar la indicación “MAX”

  Nota:
  Para mejores resultados es preferible el uso de agua desmineralizada o destilada, no utilizar agua descalcificada químicamente.

Antes de utilizar por primera vez

- Remueva cualquier film protector o etiqueta adhesiva de la base y el cuerpo de la plancha.
- Desenrrolle y tense el cable de alimentación.
- Llene el tanque de agua (Vea “Como llenar el tanque de agua”).
- Conecte la plancha al tomacorriente.
- Gire el regulador de temperatura en sentido horario hasta la posición máximo; la luz piloto se encenderá.
- La luz piloto se apagará cuando alcance la temperatura seleccionada.
- Mueva el regulador de vapor a la posición abierto ( ); el vapor comenzará a fluir desde los orificios de la base.
- Comience el primer planchado con una prenda usada, por ejemplo una toalla vieja.
- Cuando el tanque de agua esté vacío y no se produzca más vapor, el trabajo de preparación estará completo. La plancha ahora está lista para su uso.

Spray

- Esta función puede ser usada en cualquier momento sin importar la regulación de temperatura.
- Llene el tanque de agua (Vea “Como llenar el tanque de agua”).
  Apunte la boquilla del spray hacia la prenda.
- Presione el pulsador de spray ( ).

  Nota:
  Puede ser necesario presionar el pulsador más de una vez
  para que comience a funcionar el spray.

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 6

Planchado en seco

- Conecte la plancha al tomacorriente.
- Gire el regulador de temperatura en sentido horario; seleccione la temperatura deseada ('•' , '••' ó '•••') de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta de la prenda.
- La luz piloto se encenderá indicando que la plancha está prendida.
- Cuando alcanza la temperatura seleccionada; la luz piloto se apagará. La plancha estará lista para usar.
- Gire el regulador de temperatura en sentido antihorario hasta 'Min'; la plancha estará apagada.
- Desconecte la plancha del tomacorriente.
- Cuando la plancha esté completamente fría, guardela en posición vertical en un lugar seguro.

Planchado con vapor

- Llene el tanque de agua (Vea “Como llenar el tanque de agua”).
- Conecte la plancha al tomacorriente.
- Gire el regulador de temperatura en sentido horario hasta la posición '•••' . (Para una calidad óptima de vapor, no use la regulación de vapor en las posiciones '•' ó '••').
- La luz piloto se encenderá indicando que la plancha está prendida.
- Cuando alcanza la temperatura seleccionada; la luz piloto se apagará. La plancha estará lista para usar.
- Mueva el regulador de vapor a la posición abierto ( ). El vapor generado saldrá de la plancha, la cantidad del mismo variará de acuerdo con la temperatura seleccionada (Para una calidad óptima de vapor, no use la regulación de vapor en las posiciones '•' ó '••') y de la posición del regulador de vapor ( ) o ( ).
- Gire el regulador de temperatura en sentido antihorario hasta 'Min'; la plancha estará apagada.
- Desconecte la plancha del tomacorriente.
- Cuando la plancha esté completamente fría, guardela en posición vertical en un lugar seguro.

Nota:
Mueva el regulador de vapor a la posición cerrado ( ) después del uso.

Planchado con super vapor (solo PV1141)

Esta función provee una cantidad de vapor extra para planchar tejidos muy gruesos y/o arrugados.

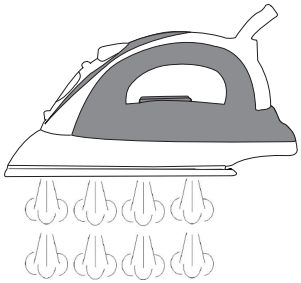

- Llene el tanque de agua (Vea “Como llenar el tanque de agua”).
- Gire el regulador de temperatura en sentido horario hasta la posición '●●●' .
- La luz piloto se encenderá indicando que la plancha está prendida.
- Cuando alcanza la temperatura seleccionada; la luz piloto se apagará. La plancha estará lista para usar.
- Presione el pulsador de super vapor.
- El vapor saldrá desde los orificios de la base hacia el tejido, siendo planchadas y removidas las arrugas.
- Para arrugas persistentes, espere unos segundos antes de presionar el pulsador de super vapor nuevamente.

Nota:
Puede ser necesario presionar el pulsador un par de veces para que comience a funcionar.
Para una calidad óptima de vapor, no presione el pulsador de super vapor más de 3 veces seguidas.

Planchado con vapor vertical (solo PV1141)

Advertencia:
No aplique vapor sobre ninguna prenda o tejido mientras sea usada por personas o mascotas. La temperatura del vapor es muy alta y puede provocar quemaduras.

Esta función provee una cantidad de vapor extra para eliminar arrugas en prendas o accesorios que estén suspendidos (por ej. tapados, trajes, corbatas, cortinas, etc.).

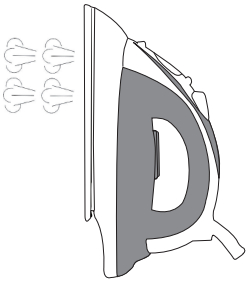

- Llene el tanque de agua (Vea “Como llenar el tanque de agua”).
- Gire el regulador de temperatura hasta la posición '●●●'.
- La luz piloto se encenderá indicando que la plancha estará prendida.
- Cuando alcanza la temperatura seleccionada; la luz piloto se apagará. La plancha estará lista para usar.
- Sitúe la plancha en forma vertical entre unos 15 a 30 cm alejada de la prenda.
- Presione el pulsador de super vapor una vez.
- El vapor penetrará en las prendas removiendo las arrugas.Para arrugas persistentes, espere unos segundos antes de presionar el pulsador de super vapor nuevamente.
- La mayoría de las arrugas pueden ser removidas presionando el pulsador hasta 3 veces.

Nota:
Puede ser necesario presionar el pulsador un par de veces para que comience a funcionar.
Para una calidad óptima de vapor, no presione el pulsador de super vapor más de 3 veces seguidas.

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 8

Autolimpieza

Esta función remueve los residuos calcáreos y minerales acumulados en la cámara de vapor. La plancha permanecerá en la mejor condición si esta función es ejecutada al menos una vez por mes o más regularmente, dependiendo de la dureza del agua usada.

- Llene el tanque de agua (Vea “Como llenar el tanque de agua”) sólo hasta la mitad de la carga.
- Apoye la plancha sobre una surperficie en posición vertical.
- Conecte la plancha al tomacorriente.
- Gire el regulador de temperatura hasta la posición 'Max'.
- La luz piloto se encenderá, indicando que la plancha estará prendida.
- Cuando alcance la temperatura seleccionada; la luz piloto se apagará.
- Espere que repita el ciclo una vez más; en el cual la luz piloto se encenderá y se apagará.
- Gire el regulador de temperatura hasta la posición 'Min'.
- Desconecte la plancha del tomacorriente.
- Sostenga la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
- Mueva el regulador de vapor a la posición de Autolimpieza ( ).
- Vapor y agua hirviendo saldrán desde los orificios de la base arrastrando los residuos calcáreos y minerales que se acumularon dentro de la cámara de vapor.
- Mueva suavemente la plancha hacia atrás y adelante hasta vaciar el tanque de agua.
- Cuando la autolimpieza esté completa, mueva el regulador de vapor a cerrado ( ).
- Apoye verticalmente la plancha sobre su parte posterior y déjela enfriar completamente.
- Limpie los restos de suciedad de la base con un paño húmedo.

Precaución:
Para evitar quemaduras, proceda con suma cuidado al efectuar esta función.

Antigoteo

- El sistema antigoteo está diseñado para prevenir pérdidas de agua de la base automáticamente cuando la plancha no tiene la temperatura adecuada.
- Durante el uso de la plancha, el sistema antigoteo puede emitir un chasquido, particularmente durante el calentamiento o el enfriamiento. Esto es perfectamente normal e indica que el sistema está funcionando correctamente.

Como sacar el agua

- Mueva el regulador de vapor a la posición cerrado ( ).
- Desconecte la plancha del tomacorriente.
- Invierta la plancha y sacúdala suavemente hasta vaciar el tanque.
- Cuando la plancha esté completamente fría, guardela en forma vertical en un lugar seguro.

Nota: Coloque el regulador de vapor en la posición cerrado ( ) antes de guardarla.

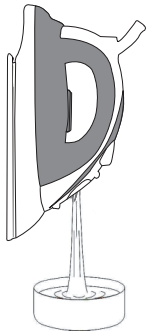

Sugerencias

- Evite rayar la base de la plancha, no la pase sobre botones, cierres metálicos ni superficies duras.
- Los restos en la base deben ser limpiados con un paño embebido en una solución de agua y vinagre blanco u otro producto no abrasivo, cuando la base está tibia.
- La superficie exterior puede limpiarse con un trapo húmedo, no debiendo utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos.
- No utilice el spray al planchar prendas de seda. Podrían quedar marcadas las gotas de agua.
- Evite el contacto con el flujo de vapor para prevenir quemaduras.
- No introduzca productos químicos, perfumes, ni detergentes en el depósito de agua.
- La plancha debe guardarse en posición vertical y con el depósito vacío.

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 10

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
	Capital Federal	4784-6459 (+)	Microondas Belgrano	T. Garcia 2689
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
	Capital Federal	4502-6201	Electrónica PSI	Av. F Beiró 4215
	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4644-2997	Hi San Servicio Tecnico	Av.Rivadavia 10571
	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	Paraguay 4399
Gran Bs. As.	Avellaneda	4222-5292	Service Avellaneda	9 de Julio 96
	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 Nº 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	3 de Febrero 2984
	Escobar	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	Florencio Varela	4255-5854	Casa Torres SA	Av San Martín 2574
	General Pacheco	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	General Rodríguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	La Plata	0221-4516021	Da Tos e hijo	calle 68 - 1532
	Laferrere	4457-8786	Auditel	Olegario Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	4717-5313	JMB	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Juncal 486
	Merlo	0220-4837177	Argentrónica	Monteverde 2181
	Monte Grande	4296-1152	L.E.S. electrónica	Independencia 254
	Moreno	0237-4639500	Argentrónica	Bartolomé Mitre 1008
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4628-1587	Argentrónica	Rauch 1053
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Octubre 2901
	Ramos Mejia	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	San F. Solano	6341-6183	Centro Técnico SV	Calle 897 Nº 4238
	San Isidro	4747-2285	Yoke service	Martin y Omar 22
	San Justo	4651-4230	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic	Belgrano 999
	Sarandi	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Temperley	4245-4761	Electrónica Mirage	Av. Pasco 850
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic	J. Hernandez 3101
	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahía Blanca	0291-452-3437	Electronica Damato	Donado 540
	Balcarce	02266-420762	Tecno Service	Uriburu esquina 30
	Bragado	02342-424594	Horacio Cheverri	San Lorenzo 945
	Campana	03489 427244	Promoven S.H.	Jean Jaures 906
	Coronel Pringles	02922-42245	Service Pringles	San Martin 780
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 211
	Chivilcoy	02346-424129	Fa-Ma	Coronel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	General Villegas	03388-420156	Gustavo Colangelo	Rivadavia 584
	Junín	02362-430670	Morganti Walter	Gral Paz 433
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Electronica Lincoln	Avenida 25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4721639	Central Service	San Juan 2324
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Marcos Paz	0220-4772250	Centro Técnico	Bartolomé Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-499-2492	Electrónica Eder TV	Superí 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 Nº 1100
	Necochea	02262-425020	Orticon TV	Calle 55 Nº 2820
	Olavarria	02284-428807	SC TV	Hornos 3056
	Olavarría	0228 415652103	Electrodomest. JL	Necochea 2012
	Pehuajó	02396-474502	Casa Laporta y Villamor	Av. Mitre 864
	Pergamino	02477-422500	Alesso service	Echeverría 920
	Pinamar	02254-485868	La Casa de la Heladera	Del Melgacho 1734
	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
	San Antonio de Areco	02326-454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	Tandil	02293-423640	José Luis Frijón	9 de Julio 150
	Trenque Lauquen	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
	Tres Arroyos	02983 426884	Americo Barcala	Av. Belgrano 725
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
Córdoba	Alta Gracia	03547-420022	Solares Refrig.	Manuel Solares 1170
	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. Garcia 944
	Córdoba	0351-4523441	Servicor	24 de Setiembre 1142

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Córdoba	Córdoba	0351-422-2513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
	Marcos Juárez	03472-424812	Omar Garis	Saenz Pena 1048
	Río Cuarto	0358-4637228	Servirama	Newbery 433
	Río Cuarto	0358-4620419	Giovannini Multiservice	San Martin 772
	Río Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi149
	San Francisco	03564-435499	Electrón. Nivoli Service	Gral Paz 123
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 1060
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa María	0353-452-3466	Video centro	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-44-1010	Electrónica San Javier	Cosquín y P.Crespo L 10
	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
	Paso de los Libres	03772-42-1016	Teleservice Libres	Colon 915
	Paso de los Libres	03772-425021	Electronica Beto	Amadeo Bompland 1090
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan J. Castelli Nº 1269
	Roque Saenz Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2 Nº 439 e / 9 y 11
	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4442990	Video Service	Ameghino 1641
	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electronico	Mitre 738
	Puerto Madryn	02965-450308	Servi Sur	Jujuy 1427 Bº J.B.Justo
	Rawson	02965-483492	Sud Electrodomest	Luis Costas 363
	Trelew	02965-427935	Wimer	Ameghino 749
Entre Rios	C. del Uruguay	03442-427877	Cappello TV	Justo J de Urquiza 578
	Concordia	0345 4216975	HR H. Rodriguez	Laprida 1121
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Chajarí	0376-4259348	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Gualeguay	03444-422357	Service Integral	San Antonio (s) 515
	Gualeguay	03444 425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
	Gualeguaychú	03446-428380	Centro Electrónico	Santiago Diaz 22
	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
	San José	03447-47-0260	Service TV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Formosa	Formosa	03717-430114	Digitronic's	Fotheringham 2170
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Libertador San Martín	03886-425284	Service Fede	Manz.186 lote 16 Bº P. Argen
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	General Pico	02302-42-5047	Electrónica MD	Calle 20 Nº370
	Santa Rosa	02954-436191	Censelec	Rivadavia 390
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
Mendoza	General Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 575
Misiones	El Dorado	03751-480311	Tele-Son	Polonia 24
	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
	Oberá	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
	Posadas	03752-42-5921	Electrónica CEJO S.H.	Colon 2532
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Browm 75
Neuquén	Neuquén	0299-4420445	Casa Diten	Bouquet Roldan 197
	S. M. de Los Andes	02972 428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Rio Negro	Bariloche	02944-43-0219	HC electrónica	12 de Octubre 1575
	General Roca	02941-427200	Daniel Rodriguez	Av. Roca 1771
	Viedma	02920-423420	Radio Andros	25 de Mayo 575
Salta	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrig.	Urquiza 16
	Tartagal	03875-424138	Ortiz Hugo Gabriel	20 de Febrero 90
San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Luis	Merlo	0256-476211	TecnoCuyo	Coronel Mercau 745
	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
	Villa Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
Santa Cruz	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect.Ordans	Rivadavia 437
	Rio Gallegos	02966 423766	Service SUN	Alberdi 448
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	03464-423026	Germán Vidaña electrónica	San Martín 2420
	Esperanza	03496-421293	Ricardo Gonzalez	Saavedra 1501
	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
	Rafaela	03492-421006	Litoral Oeste	12 de Octubre 635
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-4217700	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4645466 (+)	Service Italia	Corrientes 3490
	Rufino	03382-429399	Electronica España	Avenida España 516
	Santa Fé	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martin 1060
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H.Irigoyen 1512
Sgo. del Estero	Sgo. del Estero	0385-4219989	Electrovision	Rivadavia 436
T. del Fuego	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucumán	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar

(+) Solo reparación de mircroondas.

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 11

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza este producto de uso doméstico por el término de 12 meses. Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
   Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:

a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: SERIE Nº:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: ..... **FECHA DE COMPRA:** ..... **N° DE FACTURA**: .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.:** .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** .....

S.T.A.: ..... **FECHA**: .....

DEFECTO: .....

REPARACION REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS: ..... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:** ..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

PV874.qxd 8/10/06 12:33 PM Page 12

ATMA

Importa, Distribuye y Garantiza
NEW SAN
Una Empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed.
República Argentina
www.atma.com.ar

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: .....

Domicilio: .....

Localidad: .....

Fecha de compra: / /

Factura Nº.....

Nombre del comprador:.....

SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

ATMA